

Manual de Instruções



DRIVE TIME



Imagem meramente ilustrativa

Versão 1.1
Revisão: 01
Data: 12/12/2016

www.unitel.ind.br

** Atenção **

Antes de ligar, ajuste a chave seletora de tensão localizada na parte interna ilustração 12.1

O display informa hora/minuto intercalado com a temperatura ambiente entre 1°C e 50° e pode conter um erro máximo de 2°C (para mais ou para menos). Fora deste intervalo, a temperatura não será mostrada.

1. Ajuste de hora, minuto e dia da semana:

1.1. Hora: Pressione as teclas Hora e Menu simultaneamente.

1.2. Minuto: Pressione as teclas Min e Menu simultaneamente.

1.3. Dias: Pressione as teclas Dia e Menu simultaneamente.

removendo a capa de proteção que está localizada na placa de circuito impresso, conforme figura do item 12.1.

O modelo adequado para o DRIVE TIME é um fusível de vidro 5x20 radial de 5A.

11. Instalação física:

11.1 Para realizar sua fixação em uma parede, a parte frontal do DRIVE TIME deve ser removida. Para isso, desfaça o encaixe na parte inferior traseira do aparelho e desconecte a fiação interna que une as duas partes.

8. Habilitar/desabilitar o beep do DRIVE TIME:

8.1 Pressione as teclas Hora, Dia e Min ao mesmo tempo. Aparecerá uma mensagem no display de "BEEP OFF" para desligado e "BEEP ON" para habilitado.

9. Carga da bateria:

9.1. As baterias tem autonomia de 24h sem energia elétrica para manter a hora, minuto e dia atualizados. São necessárias 24h conectado à rede elétrica para carga completa.

10. Fusíveis de proteção:

10.1. Os fusíveis são utilizados como dispositivo de proteção contra sobrecargas das saídas dos relés. Caso necessário, cada fusível pode ser substituído

2. Programação, inclusão, alteração ou conferência dos horários da (s) sirene (s) programados na memória:


2.1. Pressione a tecla Menu até que o led da saída 1 come a piscar. O tempo de 5 segundos será exibido no display.

Seleção: saída 1, saída 2 ou saída 1 e 2 simultaneamente.

2.2. Pressione a tecla (X) para alterar e/ou (V) para confirmar a (s) saída (s) indicada (s).

2.3. Agora aparecerá o tempo em SEGUNDOS que a sirene irá tocar. Pressione (V) para aceitar ou Hora para incrementar o tempo e depois aperte (V) para confirmar. O tempo selecionado pode ser de 1 a 60 segundos.

11.2. Instalar os parafusos conforme indicado pelas setas na figura abaixo:

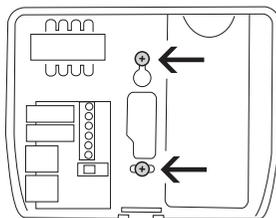

11.3. Reconecte a fiação interna, observando o lado correto dos pinos.


11.4. Recoloque a parte frontal do DRIVE TIME, encaixando primeiro a parte superior, e posteriormente a inferior.

2.4. Adicione ou altere os horários que o DRIVE TIME irá tocar a sirene pressionando Hora e Min. Para excluir um horário, digite Hora até que o mostrador marque _:_:__. Conferindo o horário pressione V. O horário se apaga para a próxima etapa.

2.5. Se os dias da semana conferem com o horário mostrado na etapa anterior, pressione V. Se desejar alterar, pressione Dia. O led de Domingo irá piscar. Para aceitar ou recusar o toque naquele dia da semana, pressione V ou X respectivamente. Repita o procedimento para cada dia da semana. Quando o sábado parar de piscar, confira se os dias correspondem ao desejado. Se positivo,

12. Instalação elétrica:

12.1 Para realizar a instalação elétrica do DRIVE TIME, considere as saídas localizadas na parte interna como mostra a figura:

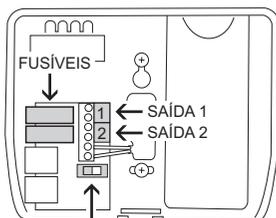

CHAVE SELETORA DE TENSÃO
☐ 127 V
☐ 220 V

pressione V ou Dia para reiniciar.

2.6. Para programar os próximos acionamentos de sirene, repita os procedimentos 2.4 e 2.5.

2.7. Para encerrar a programação, pressione x.


3. Teste ou toque de sirene extra:

3.1. Pressione a tecla Menu até que o led da saída 1 ligue.


3.2. Pressione a tecla X para alterar e/ou V para confirmar a (s) saída (s) indicada (s).

3.3. Agora aparecerá o tempo em SEGUNDOS da(s) sirene (s). Para confiar o toque extra, pressione a tecla Dia. O led correspondente à saída irá ficar aceso enquanto o contato elétrico estiver acionado.

12.2. Uma sirene, uma saída:

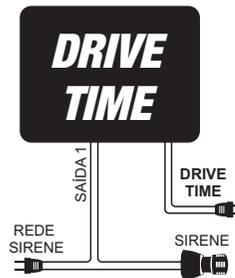

12.3. Duas sirenes, duas saídas:

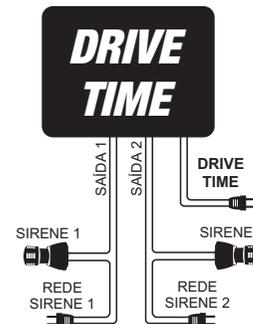


4. Bloqueio/desbloqueio dos toques da (s) sirene(s) (período de férias):

4.1. Pressione a tecla X e Menu para bloquear os toques da (s) sirene (s) (mensagem "DESL" intercalada com a hora e a temperatura). Para habilitar os toques, repita o procedimento (desaparece a mensagem). Nunca deixe o DRIVE TIME desligado da energia por longos períodos para não inutilizar a bateria.

5. Apagar todos os dados da memória:

5.1. Pressione a tecla Hora, X e Min simultaneamente até que todos os leds se apaguem. Neste momento, o DRIVE TIME se reinicializará com todos os horários e tempos dos toques da sirene apagados.

12.4. Duas sirenes em paralelo para cada saída:

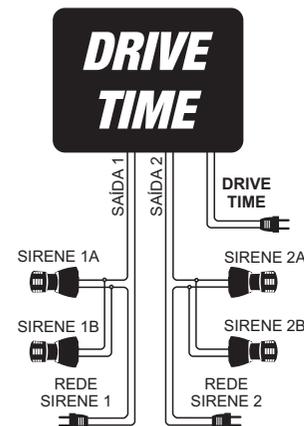


6. Toque curto e longo para a mesma sirene:

6.1. É possível utilizar as duas saídas do DRIVE TIME para obter tempos diferentes para a mesma sirene. Neste caso, escolha a saída 1 e o toque curto e as saídas 1 e 2 para o toque longo. Neste caso obtêm-se tempos diferentes para a saída 1.

7. Sincronizar o DRIVE TIME com outro relógio:

7.1. Pressione as teclas Dia e X simultaneamente para zerar e parar o contador de segundos. Aguarde até o exato momento em que o relógio referência troque de minuto e solte as teclas.

12.5. Horários diferenciados para dia de chuva ou períodos reduzidos:

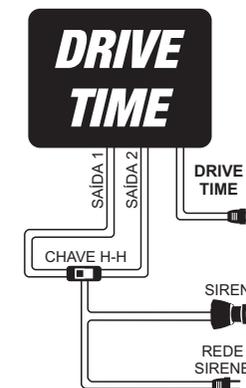

CHAVE H-H (não acompanha o produto)
☐ Normal
☐ Dia de chuva / período reduzido



www.unitel.ind.br